

# 識別 Identification

## 識別1 芯燃り 製品群：RO-FLEX1000T(S), RO-FLEX-PREMIUM-9000F(S), RO-FLEX725T, RO-FLEX10T

芯番 Core	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
識別 Identification	白 White	茶 Brown	緑 Green	黄 Yellow	灰 Grey	桃 Pink	青 Blue	赤 Red	黒 Black	紫 Violet
芯番 Core	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
識別 Identification	灰/桃 Grey/Pink	赤/青 Red/Blue	白/緑 White/Green	茶/緑 Brown/Green	白/黄 White/Yellow	黄/茶 Yellow/Brown	白/灰 White/Grey	灰/茶 Grey/Brown	白/桃 White/Pink	桃/茶 Pink/Brown
芯番 Core	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
識別 Identification	白/青 White/Blue	茶/青 Brown/Blue	白/赤 White/Red	茶/赤 Brown/Red	白/黒 White/Black	茶/黒 Brown/Black	灰/緑 Grey/Green	黄/灰 White/Grey	桃/緑 Pink/Green	黄/桃 Yellow/Pink
芯番 Core	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
識別 Identification	緑/青 Green/Blue	黄/青 Yellow/Blue	緑/赤 Green/Red	黄/赤 Yellow/Red	緑/黒 Green/Black	黄/黒 Yellow/Black	灰/青 Grey/Blue	桃/青 Pink/Blue	灰/赤 Grey/Red	桃/赤 Pink/Red

例)10芯  
ex) 10c



## 識別3 芯燃り 製品群：RO-FLEX8734T(S)

芯番 Core	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
識別 Identification	黒 Black	白 White	赤 Red	緑 Green	黄 Yellow	茶 Brown	青 Blue	灰 Grey	橙 Orange	桃 Pink
芯番 Core	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
識別 Identification	空 Light Blue	紫 Violet	白/黒 White/Black	白/赤 White/Red	白/緑 White/Green	白/青 White/Blue	黒/白 Black/White	黒/赤 Black/Red	黒/緑 Black/Green	黒/青 Black/Blue
芯番 Core	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
識別 Identification	赤/白 Red/White	赤/黒 Red/Black	赤/緑 Red/Green	赤/青 Red/Blue	緑/白 Green/White	緑/黒 Green/Black	緑/赤 Green/Red	緑/青 Green/Blue	黄/白 Yellow/White	黄/黒 Yellow/Black

例)12芯  
ex) 12c



## 識別2 対燃り 製品群：RO-FLEX3000F(S), RO-FLEX-PREMIUM-9000F(S), RO-FLEX725TS, RO-FLEX800F(S)

対番 Pairs	1	2	3	4	5
識別 Identification	白×茶 White×Brown	緑×黄 Green×Yellow	灰×桃 Grey×Pink	青×赤 Blue×Red	黒×紫 Black×Violet
対番 Pairs	6	7	8	9	10
識別 Identification	灰/桃×赤/青 Grey/Pink×Red/Blue	白/緑×茶/緑 White/Green×Brown/Green	白/黄×黄/茶 White/Yellow×Yellow/Brown	白/灰×灰/茶 White/Grey×Grey/Brown	白/桃×桃/茶 White/Pink×Pink/Brown
対番 Pairs	11	12	13	14	15
識別 Identification	白/青×茶/青 White/Blue×Brown/Blue	白/赤×茶/赤 White/Red×Brown/Red	白/黒×茶/黒 White/Black×Brown/Black	灰/緑×黄/灰 Grey/Green×Yellow/Grey	桃/緑×黄/桃 Pink/Green×Yellow/Pink
対番 Pairs	16	17	18	19	20
識別 Identification	緑/青×黄/青 Green/Blue×Yellow/Blue	緑/赤×黄/赤 Green/Red×Yellow/Red	緑/黒×黄/黒 Green/Black×Yellow/Black	灰/青×桃/青 Grey/Blue×Pink/Blue	灰/赤×桃/赤 Grey/Red×Pink/Red


例)5対  
ex) 5P



## ナンバリング

芯数 Cores	2芯 2cores	3芯以上 3cores and more
識別 Identification	黒(青、赤)/ナンバリング白1~2 Black(Blue, Red) core with white numbering 1 to 2	黒(青、赤)/ナンバリング白1~+黄/緑(緑/黄) Black(Blue, Red) core with white numbering 1~+Y/G(G/Y)

例)2芯  
ex) 2c

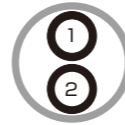

例)20芯(緑/黄)  
ex) 20c (Green/Yellow)



色比率 Color ratio  
G/Y(G:Y=6:4)

例)20芯(黄/緑)  
ex) 20c (Yellow/Green)



色比率 Color ratio  
Y/G(Y:G=6:4)

# 識別 Identification

## 識別1 芯燃り Cores

製品群：ECOLEX140T, ECOLEX140TS

芯番 Core	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
識別 Identification	白 White	茶 Brown	灰 Grey	桃 Pink	青 Blue	赤 Red	黒 Black	紫 Violet	灰/桃 Grey/Pink	赤/青 Red/Blue
芯番 Core	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
識別 Identification	白/緑 White/Green	茶/緑 Brown/Green	白/黄 White/Yellow	黄/茶 Yellow/Brown	白/灰 White/Grey	灰/茶 Grey/Brown	白/桃 White/Pink	桃/茶 Pink/Brown	白/青 White/Blue	茶/青 Brown/Blue
芯番 Core	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
識別 Identification	白/赤 White/Red	茶/赤 Brown/Red	白/黒 White/Black	茶/黒 Brown/Black	灰/緑 Grey/Green	黄/灰 Yellow/Grey	桃/緑 Pink/Green	黄/桃 Yellow/Pink	緑/青 Green/Blue	黄/青 Yellow/Blue

例)10芯  
ex) 10c




## 識別2 対燃り Twist pairs

製品群：ECOLEX140T, ECOLEX140TS

対番 Pairs	1	2	3	4	5
識別 Identification	白×茶 White×Brown	白×灰 White×Grey	白×桃 White×Pink	白×青 White×Blue	白×赤 White×Red
対番 Pairs	6	7	8	9	10
識別 Identification	白×黒 White×Black	白×紫 White×Violet	茶×灰 Brown×Grey	茶×桃 Brown×Pink	茶×青 Brown×Blue
対番 Pairs	11	12	13	14	15
識別 Identification	茶×赤 Brown×Red	茶×黒 Brown×Black	茶×紫 Brown×Violet	灰×桃 Grey×Pink	灰×青 Grey×Blue
対番 Pairs	16	17	18	19	20
識別 Identification	灰×赤 Grey×Red	灰×黒 Grey×Black	灰×紫 Grey×Violet	桃×青 Pink×Blue	桃×赤 Pink×Red

例)5対  
ex) 5P

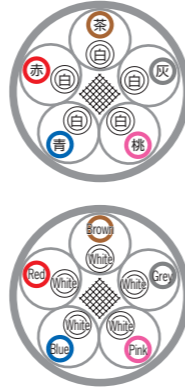

## 識別3 ナンバリング Numbering

製品群：ECOLEX140T, ECOLEX140TS, ECOLEX70T, ECOLEX70TS, ECOLEX79T, ECOLEX79TS

芯数 Cores	2芯 2cores	3芯以上 More than 3cores
識別 Identification	黒/ナンバリング白1~2 Black core with white numbering 1 to 2	黒/ナンバリング白1~+緑/黄 Black core with white numbering 1~+G/Y

例)2芯  
ex) 2c



例)20芯 緑/黄  
ex) 20c Green/Yellow



色比率 Color ratio  
G/Y(G:Y=6:4)

## 識別4 芯燃り Cores

製品群：PURELEX100T, ~~PURELEX100TG~~, PURELEX300F, ~~PURELEX300FG~~

芯番 Core	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
識別 Identification	白 White	茶 Brown	緑 Green	黄 Yellow	灰 Grey	桃 Pink	青 Blue	赤 Red	黒 Black	紫 Violet
芯番 Core	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
識別 Identification	橙 Orange	空 Light Blue	白 White	茶 Brown	緑 Green	黄 Yellow	灰 Grey	桃 Pink	青 Blue	赤 Red

例)12芯  
ex) 12c



## 識別5 対燃り Twist pairs

製品群：PURELEX100T, PURELEX100TS, PURELEX300F, PURELEX300FS

対番 Pairs	1	2	3	4	5
識別 Identification	白×青 White×Blue	黒×橙 Black×Orange	赤×灰 Red×Grey	紫×空 Violet×Light Blue	茶×桃 Brown×Pink
対番 Pairs	6	7	8	9	10
識別 Identification	黒×青 Black×Blue	赤×橙 Red×Orange	灰×紫 Grey×Violet	茶×空 Brown×Light Blue	白×桃 White×Pink
対番 Pairs	11	12	13	14	15
識別 Identification	赤×青 Red×Blue	橙×灰 Orange×Grey	茶×紫 Brown×Violet	白×空 White×Light Blue	黒×桃 Black×Pink
対番 Pairs	16	17	18	19	20
識別 Identification	青×橙 Blue×Orange	茶×灰 Brown×Grey	白×紫 White×Violet	黒×空 Black×Light Blue	赤×桃 Red×Pink

例)3対  
ex) 3P



## 識別6 芯燃り Cores

製品群：PURELEX110T, PURELEX110TS, PURELEX500F, PURELEX500FS

芯番 Cores	1	2	3	4	5
識別 Identification	空 Light Blue	茶 Brown	黒 Black	灰 Grey	白 White
芯番 Cores	6	7	8	9	10
識別 Identification	青 Blue	赤 Red	紫 Violet	桃 Pink	橙 Orange
芯番 Cores	11	12	13	14	15
識別 Identification	空 Light Blue	茶 Brown	黒 Black	灰 Grey	白 White
芯番 Cores	16	17	18	19	20
識別 Identification	青 Blue	赤 Red	紫 Violet	桃 Pink	橙 Orange
芯番 Cores	0 (最外層/Outer layer)				
識別 Identification	黄/緑 Yellow/Green				

※3c以上は黄/緑が含まれます。  
※3c or more.

例)10芯  
ex) 10c

